




## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES / PARTS IDENTIFICATION

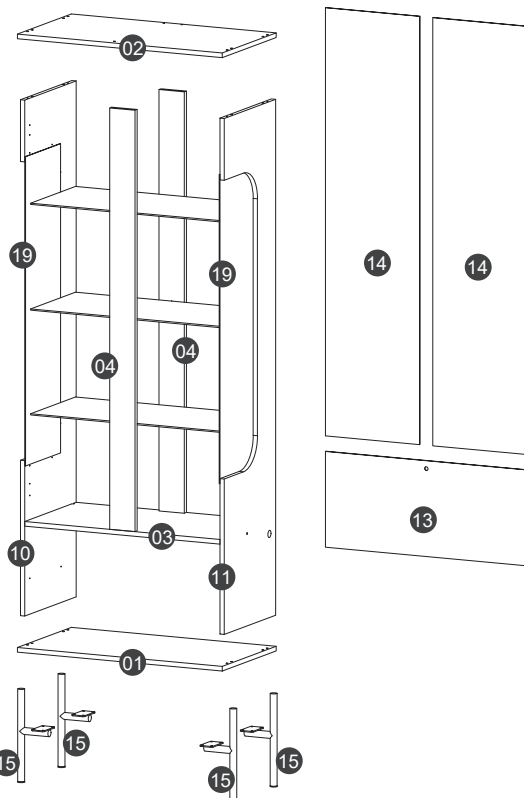

VISTA TRASEIRA / VISTA POSTERIOR / REAR VIEW

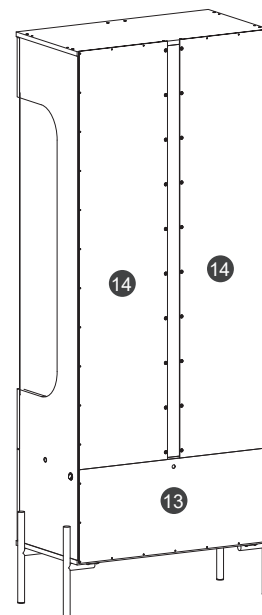

ASPECTO FINAL / ASPECTO FINAL / FINAL APPEARANCE

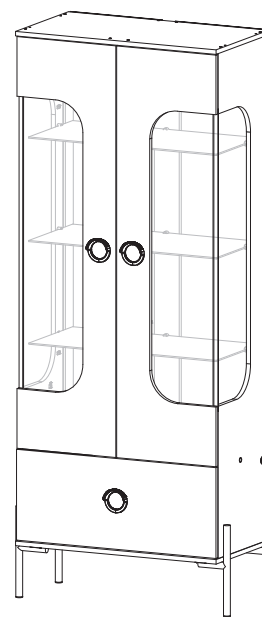

## FERRAMENTAS RECOMENDADAS / HERRAMIENTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED TOOLS



**IMPORTANT!** Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.  
**IMPORTANT! Herramientas necesarias o recomendadas para la montaje no incluidas y no suministradas con el producto.**  
**IMPORTANT!** The required or recommended tools for assembly not included and not supplied with the product.

Chave de fenda simples e philips.  
Atornillador simples y philips.  
Simple and philips screwdriver.



Martelo.  
Martillo.  
Simple.



Trena ou fita métrica  
Cinta métrica.  
Measuring tape.



Parafusadeira com ponteiros fenda philips.  
Atornillador eléctrico con puntas philips.  
Electric screwdriver with philips tips.



N.º ID	Descrição / <i>Descripción</i> / <i>Description</i>	Dimensões (mm) <i>Dimensiones (mm)</i> <i>Dimensions (mm)</i>	Quantidade <i>Cantidad</i> <i>Quantity</i>
01	Base / <i>Base</i> / <i>Base</i>	727 x 385 x 15	1
02	Tampo / <i>Cubierta</i> / <i>Top Panel</i>	727 x 385 x 15	1
03	Prateleira / <i>Estante</i> / <i>Shelf</i>	693 x 367 x 15	1
04	Coluna Traseira Frontal / <i>Columna Trasera Frontal</i> / <i>Front Rear Column</i>	1663 x 90 x 15	2
05	Frente de gaveta / <i>Frente de cajón</i> / <i>Drawer front</i>	723 x 300 x 15	1
06	Lateral de gaveta direita / <i>Lateral de Cajón derecha</i> / <i>Right drawer side</i>	300 x 200 x 15	1
07	Lateral de gaveta esquerda / <i>Lateral de Cajón izquierda</i> / <i>Left drawer side</i>	300 x 200 x 15	1
08	Contra Fundo / <i>Panel Trasero</i> / <i>Back Panel</i>	668 x 200 x 15	1
09	Porta / <i>Puerta</i> / <i>Door</i>	1360 x 360 x 15	2
10	Lateral esquerda / <i>Lado izquierdo</i> / <i>Left side</i>	1669 x 367 x 15	1
11	Lateral direita / <i>Lado derecho</i> / <i>Right side</i>	1669 x 367 x 15	1
12	Fundo de Gaveta / <i>Fondo de Cajón</i> / <i>Drawer Bottom</i>	666 x 320 x 3	1
13	Fundo inferior / <i>Fondo inferior</i> / <i>Bottom panel</i>	715 x 310 x 3	1
14	Fundo superior / <i>Fondo superior</i> / <i>Top panel</i>	1385 x 334 x 3	2
15	Pé lateral / <i>Pié lateral</i> / <i>Side Feet</i>	300 x Ø22	4
16	Kit Iluminação LED / <i>Kit de Iluminación LED</i> / <i>LED Lighting Kit</i>	-	1
17	Corrediça Telescópica 300mm / <i>Corredera Telescópica de 300 mm</i> / <i>300 mm Telescopic Slide</i>	300	1
18	Vidro Reflecta Porta / <i>Panel de Puerta con Vidrio Reflecta</i> / <i>Reflecta Glass Door Panel</i>	1000 x 250 x 3	2
19	Vidro Reflecta Lateral / <i>Panel Lateral de Vidrio Reflecta</i> / <i>Reflecta Side Glass Panel</i>	1000 x 250 x 3	2
20	Prateleira de Vidro / <i>Estante de Vidrio</i> / <i>Glass Shelf</i>	680 x 320 x 4	3



Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para consultas futuras. Para movimentar a cristaleira, retirar os equipamentos e objetos acondicionados em seu interior ou sobre o tampo e as prateleiras, aliviando o peso e evitando danos ao móvel e aos objetos. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade do móvel, podendo danificar os pés e causar empenamento, deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.

Nunca utilizar qualquer parte da cristaleira como assento ou como apoio ou degrau para escalar o próprio móvel ou a parede.

Pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças: 10 kg sobre a base; 5 kg na prateleira; 2 kg na prateleira de vidro.

**GARANTIA (Brasil):** este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

Lea atentamente y considere todas las instrucciones antes y durante la montaje y guarde este guía del producto para futuras consultas. Para mover el aparador sacar los objetos y equipos colocados en el interior o en la parte superior y repisas, reduciendo el peso y evitando daños al producto y equipos. Pisos fuera de nivel y irregulares ponga en peligro la estabilidad y lo ángulo recto del vitrina, o que puede dañar los pies y causar deformaciones y otros problemas en las piezas del producto. Asegúrese de la nivelación y regularidad de la superficie en que el vitrina será instalado, lo que garantiza la adecuación de funcionalidad y uso y el mantenimiento de las condiciones de garantía. No exponga el producto directamente a la luz solar y la humedad.

Para la limpieza, utilice paño seco o ligeramente humedecido.

No utilice productos químicos, abrasivos y solventes. No utilice nunca la vitrina como asiento o como soporte o un escalón para subir el propio vitrina o la pared.















Pesos máximos recomendados, considerando distribución uniforme en la superficie de las piezas: 10 kg en la base; 5 kg en la estante e 2 kg en la estante del vidrio.

Read carefully and consider all instructions before and during the assembly and keep this product guide for future reference. To move the cupboard, remove the materials and equipments put inside or on the top panel and shelves, decreasing weight and preventing damage to the product. Irregular and unlevelled floors can leave the cupboard to instability and out of to square, which can damage the feet and maybe cause deformation, distortion and others problems in the product parts. Make sure the leveling and regularity of the surface on which the cupboard will be installed, ensuring accuracy and appropriateness of functionality and usage and maintaining warranty conditions. Don't expose the product to direct sunlight and humidity. For cleaning, use dry or slightly humid cloth. Don't use chemicals and abrasive products.

Never use any part of the cupboard as a seat or as a support or as a step to climb the furniture itself or the wall.

Maximum weights recommended, considering uniform distribution over the surface of the parts: 10kg on the base; 5 kg on the shelf; 2 kg on the glass shelf.

## KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS / *KIT DE ACCESORIOS Y TORNILLOS* / *ACCESSORY AND BOLTS*
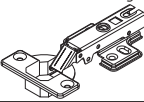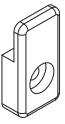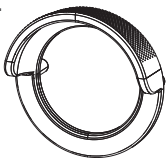
<p><b>A</b> 20 un. Cavilha Ø6 x 30mm. <b>Clavija Ø6 x 30mm.</b> Dowel Ø6 x 30mm.</p> 	<p><b>B</b> 18 un. Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs. <b>Tornillo 5,0 x 50mm cab. plana phs.</b> Bolt 5.0 x 50mm flat head phs.</p> 	<p><b>C</b> 04 un. Parafuso Minifix simples. <b>Tornillo Minifix simples.</b> Simple Minifix Bolt.</p> 	<p><b>D</b> 04 un. Tambor Minifix Ø12mm. <b>Tuerca Minifix Ø12mm.</b> Minifix Drum Ø12mm.</p> 
<p><b>E</b> 06 un. Tapa-furo adesivo (cor principal). <b>Capa adhesiva (color principal).</b> Adhesive Cover (main color).</p> 	<p><b>F</b> 55 un. Prego 10 x 10. <b>Clavo 10 x 10.</b> Nail 10 x 10.</p> 	<p><b>G</b> 12 un. Suporte prateleira de vidro. <b>Soporte para Estante de Vidrio.</b> Glass Shelf Support.</p> 	<p><b>H</b> 31 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. flangeada phs. <b>Tornillo 3,5 x 16mm phs.</b> Bolt 3.5 x 16mm phs.</p> 
<p><b>I</b> 46 un. Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs. <b>Tornillo 4,0 x 14mm cab. plana phs.</b> Bolt 4.0 x 14mm flat head phs.</p> 	<p><b>J</b> 24 un. Parafuso 3,0 x 12mm cab. chata phs. <b>Tornillo 3,0 x 12mm cab. plana phs.</b> Bolt 3.0 x 12mm flat head phs.</p> 	<p><b>K</b> 04 un. Dobradiça Albrás Slow Ø35mm Baixa. <b>Bisagra Albrás Slow Ø35mm Baja.</b> Albras Slow Ø35mm Lower Hinge.</p> 	<p><b>L</b> 24 un. Fixador de vidro. <b>Fijador de vidrio.</b> Glass fastener.</p> 
<p><b>M</b> 03 un. Puxador. <b>Tirador.</b> Handle.</p> 	<p><b>N</b> 24 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. FLANGEADO phs. <b>Tornillo 4,0 x 12mm phs.</b> Bolt 4.0 x 12mm phs.</p> 		

**PASSO 1 / PASO 1 / STEP 1****PREPARAÇÃO DAS LATERAIS DA CRISTALEIRA (10, 11):**


- Fixar o Vidro (19) com fixador de vidro (L) e parafusos 3,0 x 12 mm (J).
- Fixar o suporte de prateleira de vidro (G) com parafusos 4,0 x 14 mm (I), conforme indicado no desenho.
- Posicionar as Corrediças (19) e fixá-las com parafusos 4,0 x 14mm (I).

**PREPARACIÓN DE LOS LATERALES DE LA VITRINA (10, 11):**

- **Fixar el Vidrio (19) con sujetador de vidrio (L) y tornillos 3,0 x 12 mm (J).**
- **Fixar el soporte de estante de vidrio (G) con tornillos 4,0 x 14 mm (I), según se indica en el dibujo.**
- **Posicionar las Correderas (197) y fijarlas con tornillos 4,0 x 14 mm (I).**

**PREPARATION OF THE DISPLAY CABINET SIDE PANELS (10, 11):**

- Fix the Glass (19) using glass fasteners (L) and 3.0 x 12 mm screws (J).
- Fix the glass shelf support (G) with 4.0 x 14 mm screws (I), as shown in the drawing.
- Position the Slides (197) and secure them with 4.0 x 14 mm screws (I).

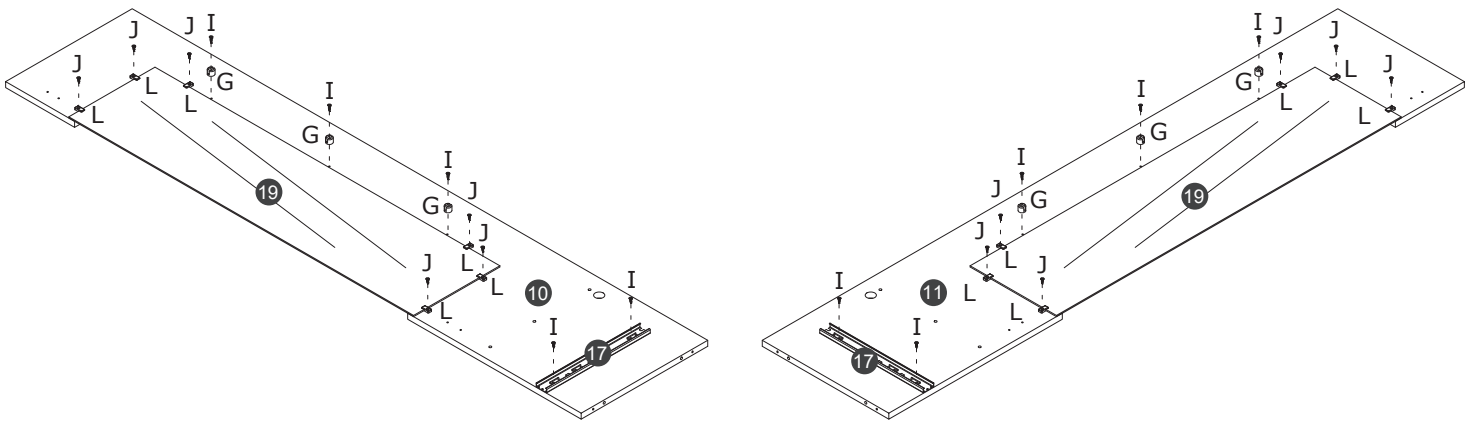**PASSO 2 / PASO 2 / STEP 2****PREPARAÇÃO DAS COLUNAS (04):**


- Fixar o suporte de prateleira de vidro (G) com parafusos 4,0 x 14 mm (I).

**Preparación de las columnas (04):**

- **Fije el soporte de la repisa de vidrio (G) con tornillos de 4,0 x 14 mm (I).**

**Preparation of the columns (04):**

- Attach the glass shelf support (G) using 4.0 x 14 mm screws (I).

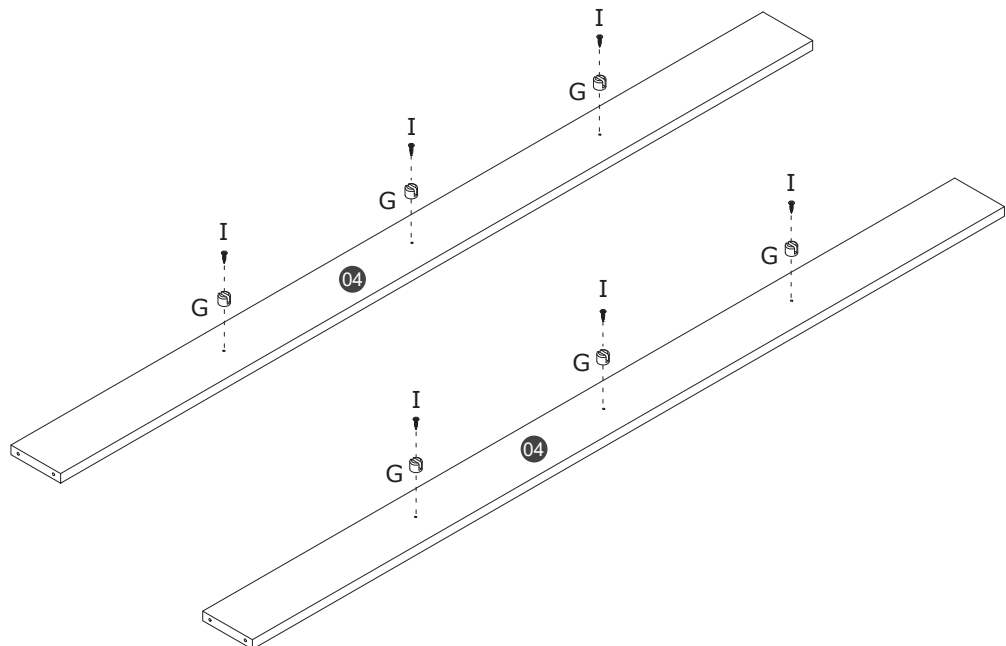

## PASSO 3 / PASO 3 / STEP 3

### FIXAÇÃO DA PRATELEIRA (03) NAS LATERAIS (10, 11):


- Fixar a Prateleira (03) com parafusos 5,0 x 50mm (B) e cavilhas Ø6 x 30mm (A), conforme indicado no desenho.
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (E), conforme indicado no desenho.

### FIJACIÓN DEL ESTANTE (03) EN LOS LATERALES (10, 11):

- Fijar el estante (03) con tornillos de 5,0 x 50 mm (B) y tarugos Ø6 x 30 mm (A), según se indica en el dibujo.
- Colocar las tapas adhesivas para cubrir los orificios (E), según se indica en el dibujo.

### SHELF (03) FIXING TO THE SIDES (10, 11):

- Fix the Shelf (03) using 5.0 x 50 mm screws (B) and Ø6 x 30 mm dowels (A), as shown in the diagram.
- Apply the hole cover stickers (E) as indicated in the diagram.

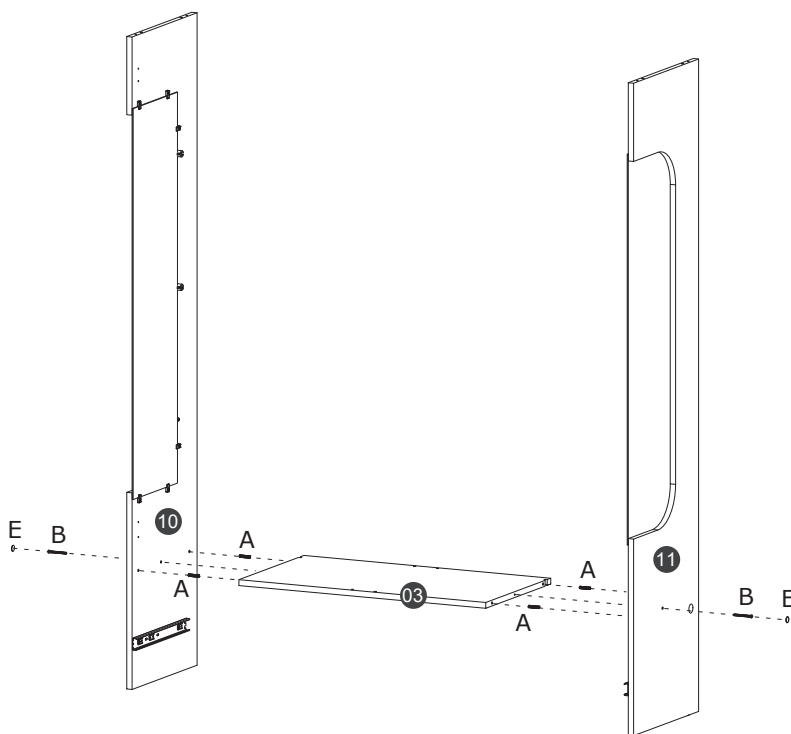

## PASSO 4 / PASO 4 / STEP 4

### FIXAÇÃO DA BASE (01), TAMPO (02) E COLUNA TRASEIRA (04):


- Fixar a Base (01), Tampo (02) e Coluna Traseira com parafusos 5,0 x 50mm (B) e cavilhas Ø6 x 30mm (A), conforme indicado no desenho.

### FIJACIÓN DE LA BASE (01), TAPA (02) Y COLUMNA TRASERA (04):

- Fijar la Base (01), la Tapa (02) y la Columna Trasera con tornillos de 5,0 x 50 mm (B) y tarugos Ø6 x 30 mm (A), según se indica en el dibujo.

### FIXING THE BASE (01), TOP PANEL (02), AND BACK COLUMN (04):

- Fix the Base (01), Top Panel (02), and Back Column using 5.0 x 50 mm screws (B) and Ø6 x 30 mm dowels (A), as shown in the diagram.

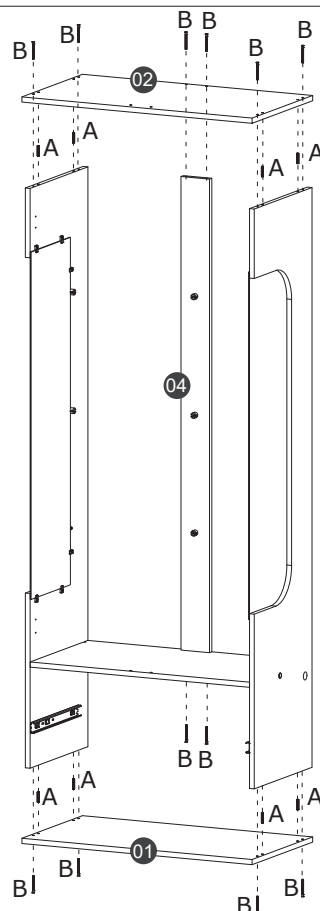

## PASSO 5 / PASO 5 / STEP 5

### FIXAÇÃO DO PÉ (15) NA BASE (01):


- Fixar o Pé (15) na Base (01) com parafusos 3,5 x 16mm (H), conforme indicado no desenho.

### FIJACIÓN DE LA PIÉ (15) EN LA BASE (01):

- Fijar la Pié (15) en la Base (01) con tornillos de 3,5 x 16 mm (H), según se indica en el dibujo.

### FIXING THE FEET (15) TO THE BASE (01):

- Fix the Feet (15) to the Base (01) with 3.5 x 16mm screws (H), as indicated in the drawing.

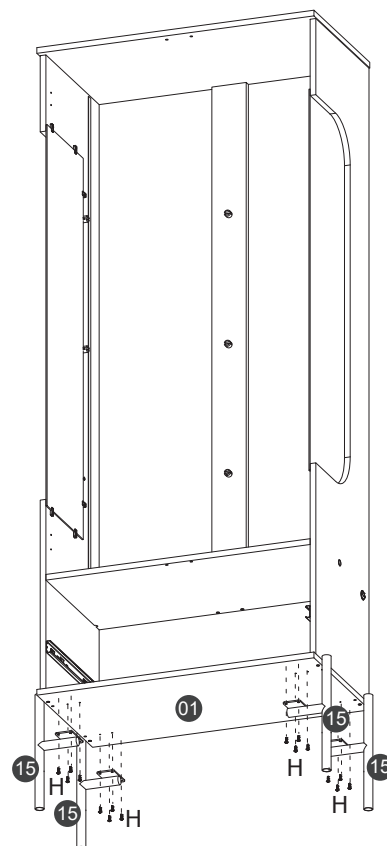

## PASSO 6 / PASO 6 / STEP 6

### FIXAÇÃO DOS FUNDOS (13, 14):


- Fixar os Fundos (13, 14) com pregos 10 x 10 mm (F) e parafusos 4,0 x 12mm (N), conforme indicado no desenho.

### FIJACIÓN DE LOS FONDOS (13, 14):

- Fije los fondos (13, 14) con clavos de 10 x 10 mm (F) y tornillos de 4,0 x 12 mm (N), según se indica en el dibujo.

### ATTACHING THE BACK PANELS (13, 14):

- Attach the back panels (13, 14) using 10 x 10 mm nails (F) and 4.0 x 12 mm screws (N), as shown in the diagram.

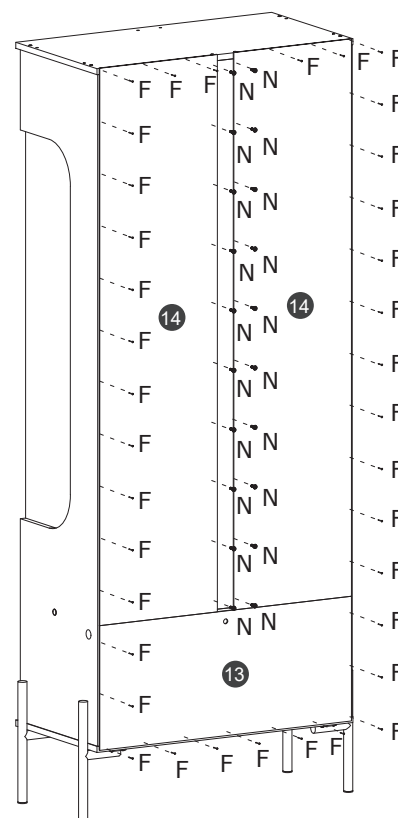

## PASSO 7 / PASO 7 / STEP 7

### INSTALAÇÃO DO LED:


- Fixar o LED (16), conforme indicado no desenho.
- Instalar Prateleira de Vidro (20).
- Fixar a Coluna Frontal (04) com parafusos 5,0 x 50mm (B).

### INSTALACIÓN DEL LED:

- Fijar el LED (16), según se indica en el dibujo.
- Instalar el Estante de Vidro (20).
- Fijar la Columna Frontal (04) con tornillos de 5,0 x 50 mm (B).

### LED INSTALLATION:

- Fix the LED (16), as indicated in the drawing.
- Install the Glass Shelf (20).
- Fix the Front Column (04) using 5.0 x 50 mm screws (B).

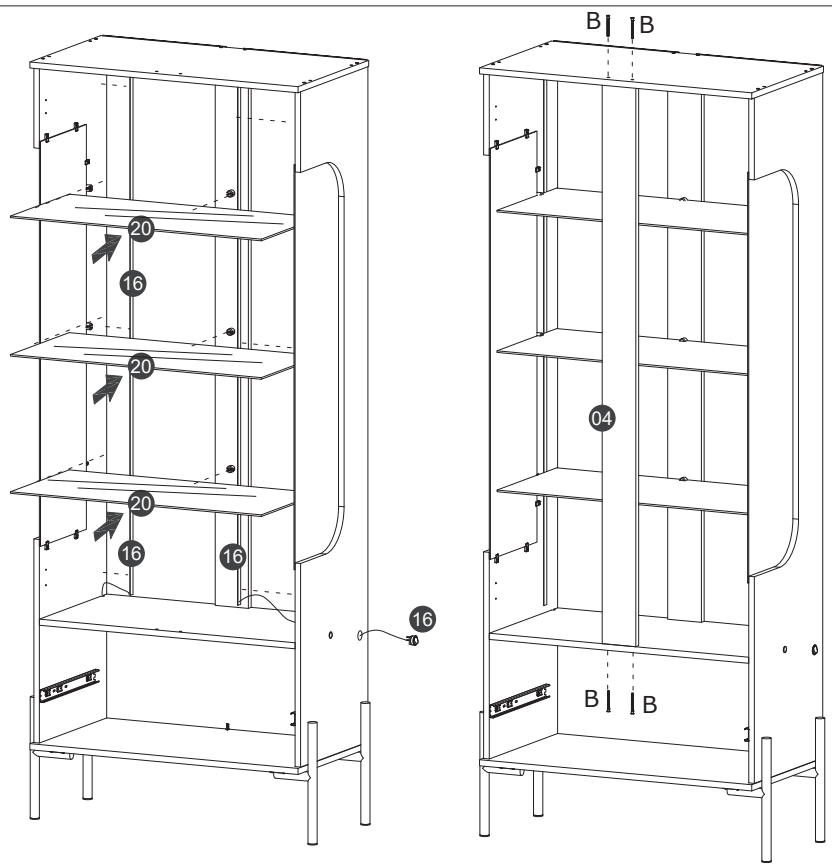

## PASSO 8 / PASO 8 / STEP 8

### PREPARAÇÃO DA PORTA DA CRISTALEIRA (09):


- Fixar as dobradiças (K) na Porta da Cristaleira (9) com parafusos 4,0 x 14 mm (I).
- Fixar o Vidro (18) com fixador de vidro (L) e parafusos 3,0 x 12 mm (J).
- Fixar o puxador (M) com parafusos 4,0 x 12 mm (N), conforme indicado no desenho.

### PREPARACIÓN DE LA PUERTA DE LA VITRINA (09):

- Fijar las bisagras (K) en la Puerta de la Vitrina (09) con tornillos 4,0 x 14 mm (I).
- Fijar el Vidrio (18) con sujetador de vidrio (L) y tornillos 3,0 x 12 mm (J).
- Fijar el tirador (M) con tornillos 4,0 x 12 mm (N), conforme indicado en el dibujo.

### PREPARATION OF THE DISPLAY CABINET DOOR (09):

- Attach the hinges (K) to the Display Cabinet Door (09) using 4.0 x 14 mm screws (I).
- Fix the Glass (18) using a glass holder (L) and 3.0 x 12 mm screws (J).
- Attach the handle (M) using 4.0 x 12 mm screws (N), as indicated in the drawing.

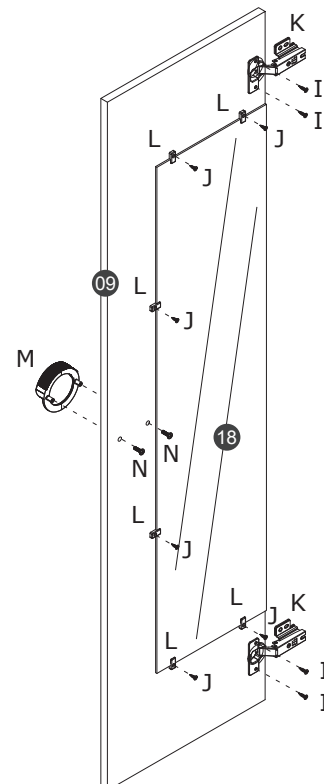

## PASSO 9 / PASO 9 / STEP 9

### MONTAGEM DA GAVETA:


- Fixar Frente (05) e Contra-fundo (08) nas Laterais da gaveta (06, 07) com cavilhas (A) e dispositivos Minifix (C+D). Ao finalizar a fixação, aplicar os tapa-furos adesivos (E).
- Encaixar a Base da gaveta (12) no canal da Frente (05) e alinhar suas bordas com as Laterais (06, 07).
- Verificar o esquadro da gaveta montada e aplicar os parafusos 3,5 x 16mm (H) indicados para fixar a Base da gaveta (12).
- Posicionar as Corrediças (17) e fixá-las com parafusos 4,0 x 14mm (I).
- Fixar o puxador (M) com parafusos 4,0 x 12 mm (N), conforme indicado no desenho.

### MONTAJE DEL CAJÓN:

- Fijar Frente (05) y Panel trasero (08) en los Paneles laterales (06, 07) con clavijas (A) y dispositivos Minifix (C+D). Después, aplicar las capas adhesivas (E).
- Insertar la Base del cajón (12) en el canal de la Frente (05) y alinear sus bordes con los Paneles laterales del cajón (06, 07).
- Verificar la alineación del cajón y aplicar los tornillos 3,5 x 16mm (H) indicados para fijar la Base (12).
- Coloque las Guías (17) con tornillos (I) de 4,0 x 14mm.
- Fijar el tirador (M) con tornillos de 4,0 x 12 mm (N), según se indica en el dibujo.

### ASSEMBLING THE DRAWER:

- Fix the Front part (05) and the Rear Panel (08) in the Side Panels of the drawer (06, 07) with dowels (A) and Minifix (C+D). At the end, apply adhesive covers (E).
- Insert the Base of the drawer (12) into the channel in the Front of the drawer (05) and align its edges with the Side Panels of the drawer (06, 07).
- Check the alignment of the assembled drawer and apply the Indicated bolts 3.5 x 16mm (H) to fix the Base (12).
- Position the Slides (17) and fix with 4.0 x 14mm screws (I).
- Attach the handle (M) using 4.0 x 12 mm screws (N), as shown in the drawing.

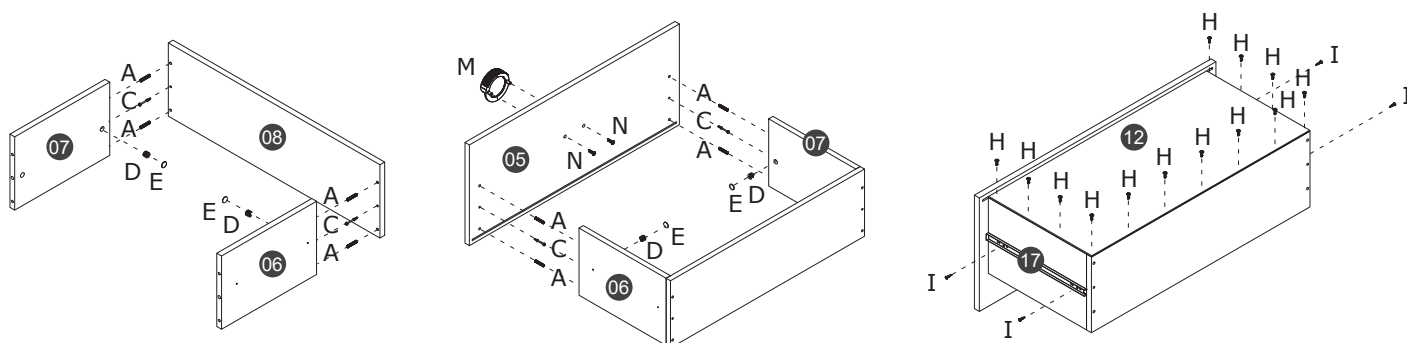

## PASSO 10 / PASO 10 / STEP 10

### INSTALAÇÃO DA PORTA (09):

- Fixar as dobradiças (K) das Portas (09) com parafusos 4,0 x 14 mm (I).

### INSTALACIÓN DE LA PUERTA (09):

- Fijar la bisagra (K) de la Puerta (09) con tornillos 4,0 x 14 mm (I).

### INSTALLATION OF THE DOOR (09):

- Attach the hinge (K) of the Doors (09) using 4.0 x 14 mm screws (I).

